


## Bedienungsanleitung Staubmagnet

Positionierung vom Staubmagnet.

Staubmagnet 1 am rechten Schraubenkopf der Führungsrollenschraube montieren. Das Staubmagnet positioniert sich selbst.

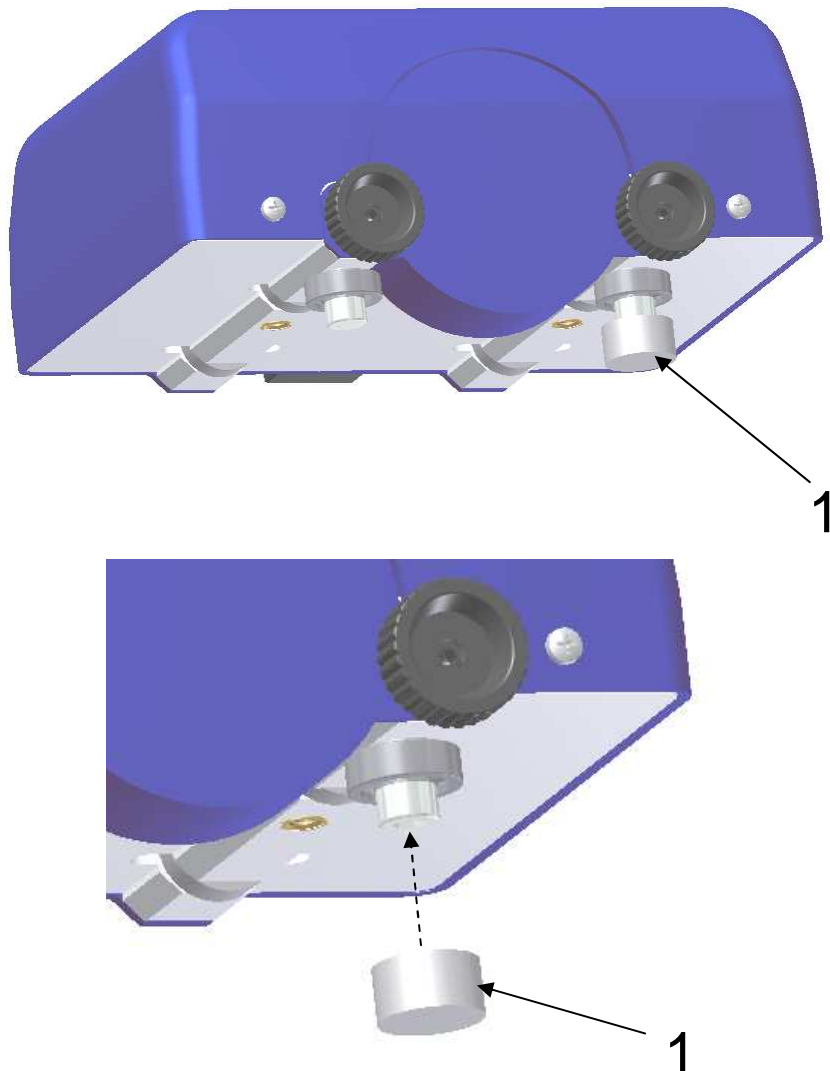

Den Staub nach dem Einsatz von Hand entfernen.

**Achtung:**

Der Staub ist unmittelbar nach dem Schleifen sehr heiss.  
Zuerst etwas auskühlen lassen oder den Staub mit einem nassen Schwamm abkühlen.